


## Colette Oak Honey Black PA5598

V01.2025

**Angle rentrant = lames + 2 baguettes d'angle gauche**

Idéalement démarrer la pose à partir de l'angle et y inverser les lames de sorte à former « un angle noir ». Il faut poser les lames dans un sens sur un côté du mur et retourner les lames pour habiller l'autre côté du mur. Le cas échéant, « fermer » les murs (hors angle) d'une baguette de finition gauche.

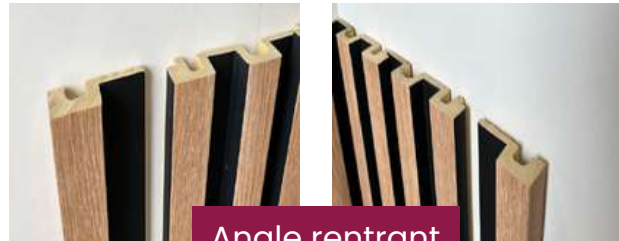


Angle rentrant

**Angle saillant = lames + 2 baguettes d'angle droit + 2 baguettes d'angle gauche**

Partir de l'angle avec 2 baguettes de finition droites :

- soit les joindre juste à l'angle.
- soit poser l'une sur l'autre pour maintenir le côté saillant (notre recommandation est de joindre à l'angle).

À partir des baguettes d'angles faire filer de part et d'autre de chaque côté du mur. (Le cas échéant, « fermer » les murs hors angles d'une baguette de finition gauche).

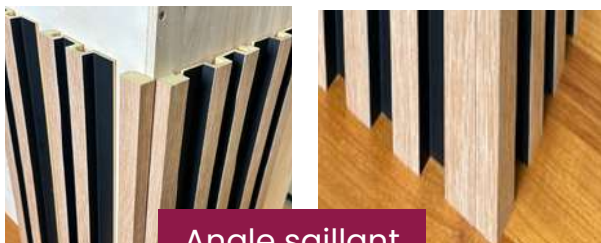

Angle saillant

## Colette Oak Honey Black PA5598

V01.2025

## Tête de lit – lames + baguettes d'angles droits

Pour finir une tête de lit et masquer les découpes il suffit de rajouter la baguette de finition droite et la fixer au-dessus des découpes.



En la retournant de sorte que l'épaisseur de la baguette couvre les coupes (voir photos) - (Idéalement retoucher la tranche de la baguette avec une touche de peinture noire). Habiller ensuite de part et d'autre de la tête de lit d'une finition gauche et d'une finition droite.



Tête de lit

## Prises ou interrupteurs

Il faut poser à blanc la lame qui accueillera la prise ou l'interrupteur et percer à la scie cloche (diamètre -68mm) la lame qui recevra le bloc prise ou interrupteur pour percer avec un bon appui à la scie cloche s'aider d'un petit gabarit carré en CP par exemple et bien positionner le perçage dans un souci de précision et de netteté.

Une fois pré-perçées, les lames peuvent être posées au mur et le bloc prise reste à fixer en saillant sur les lames. Sortir le bloc prise du mur, le visser sur la lame de panelio et fixer l'habillage sur le bloc prise. (A noter que l'épaisseur des lames verne permet de réaliser cette opération sans sortir le bloc prise du mur).

Si la prise « tombe » sur 2 lames assurer le perçage à la scie cloche sur les 2 lames assemblées avant de les poser au mur. Idéalement préférez l'emplacement de prise sur une lame pleine afin de la centrer sur 2 « tasseaux » (le perçage sur 2 lames est néanmoins aussi possible).



2/2