




AJOURÉE

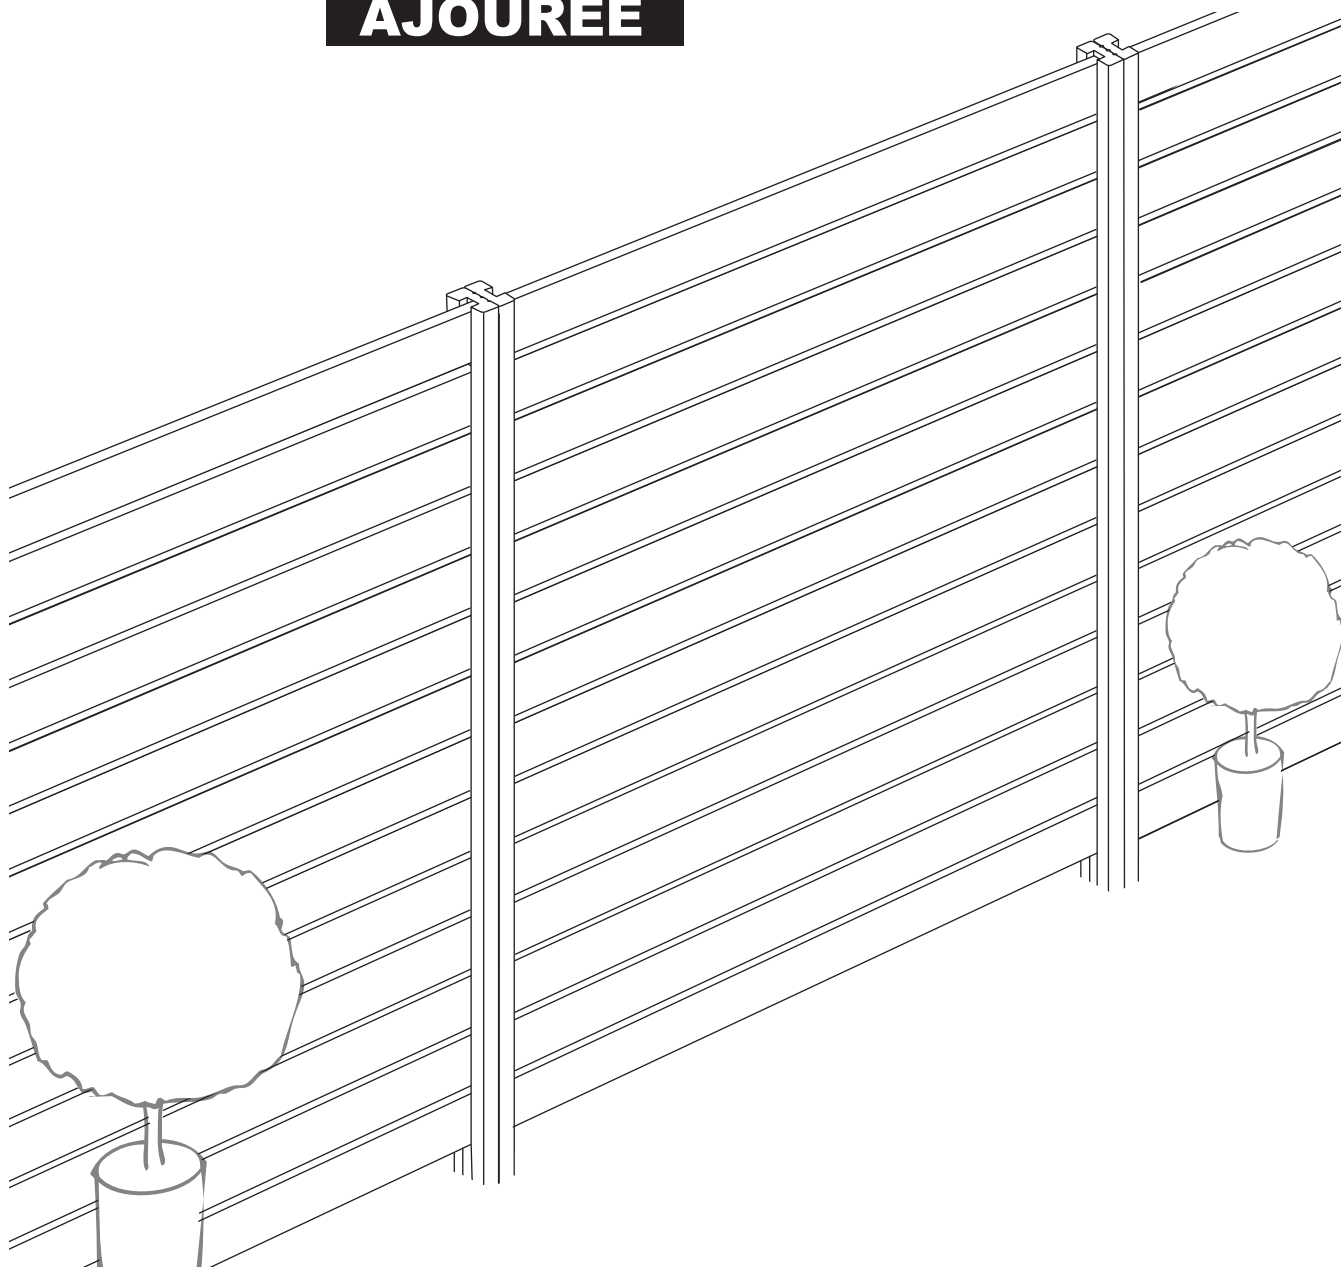



Fixation Scellement béton



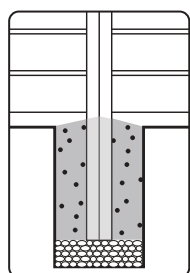


OPTION 1 Platine à sceller

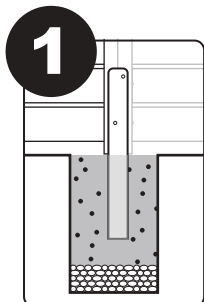

OPTION 2 Platine à visser

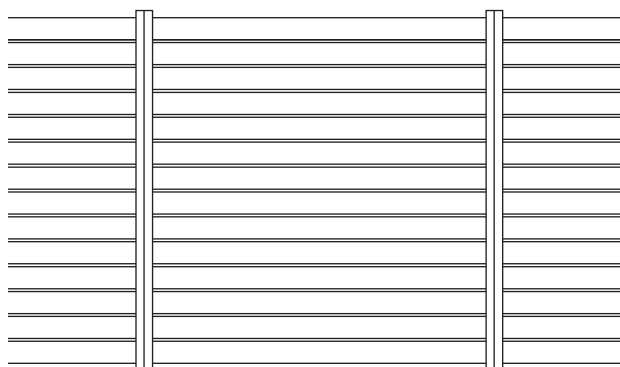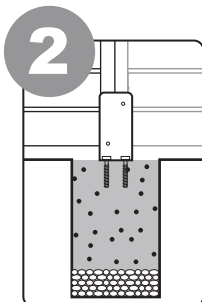

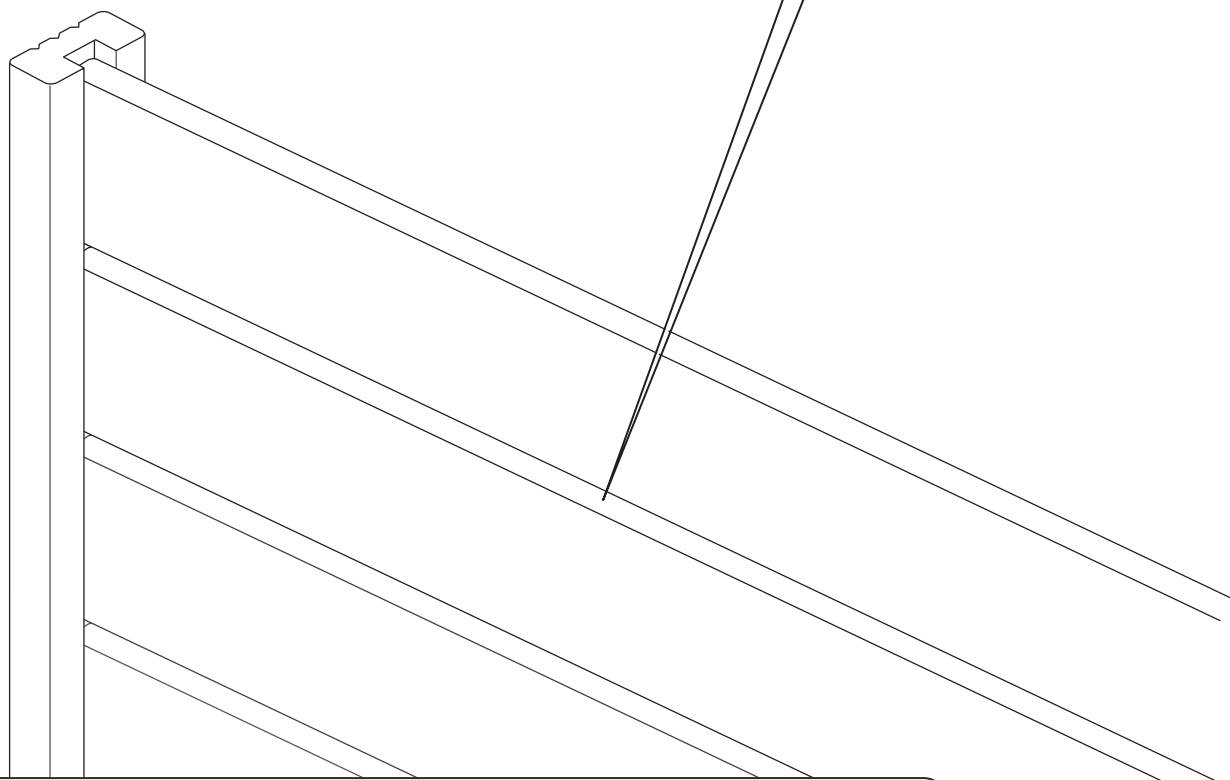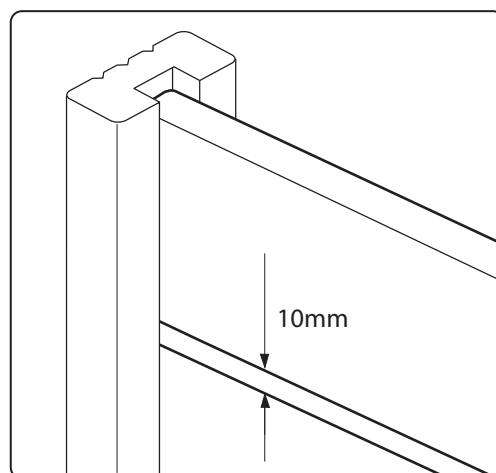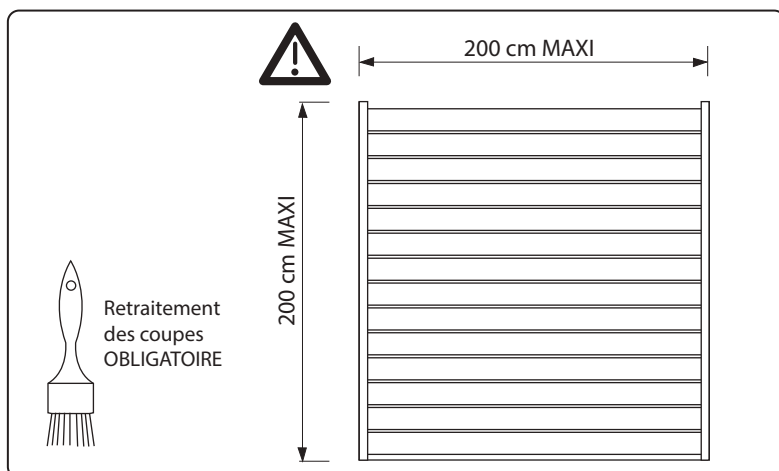

Hauteur (mm)	950	1340	1600	1860
Largeur (mm)	2000	2000	2000	2000
Qté de lames (u)	7	10	12	14
Nombre de vis 5,5x70 (u)	8	8	8	8
Nombre de vis 5x60 (u)	14	20	24	28
Nombre de vis 4x30 (u)	7	10	12	14
Schéma				

Montage / Pose




2 pers.

Outils


Foret bois




Perceuse

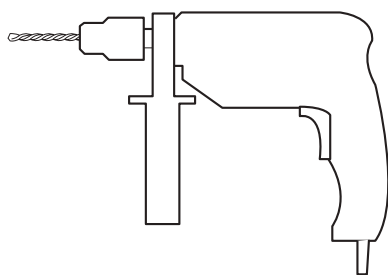


Visseuse

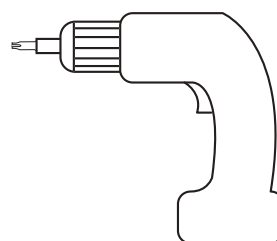

Tire-fond




Cheville béton




Niveau




Cales pour espacements
⚠ de même largeur

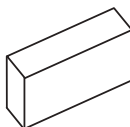

Sangles

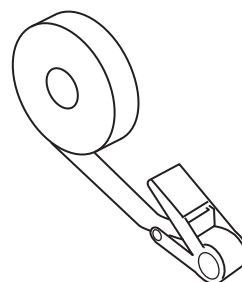

Maillet caoutchouc

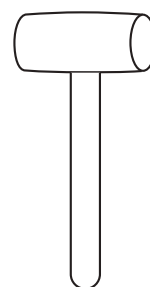


MATÉRIAUX


Lames 21x120x1950mm
CL3 Vert




Retraitement des coupes
OBLIGATOIRE

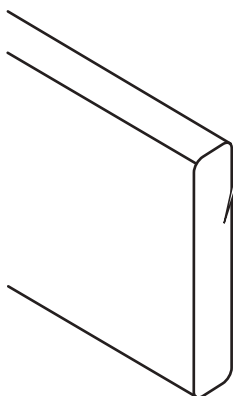

Demi-poteau
45x90x2400mm
CL4 Vert

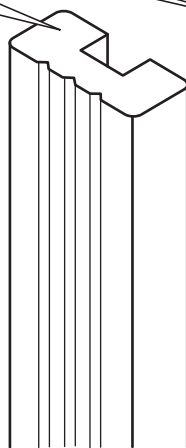

Raidisseur
15x45x1800mm
CL3 Vert



Vis inox

4x30
pour
raidisseur




5x60
pour
lames



5,5x70
pour
poteaux



1 DÉFINIR L'ALIGNEMENT DE LA CLÔTURE

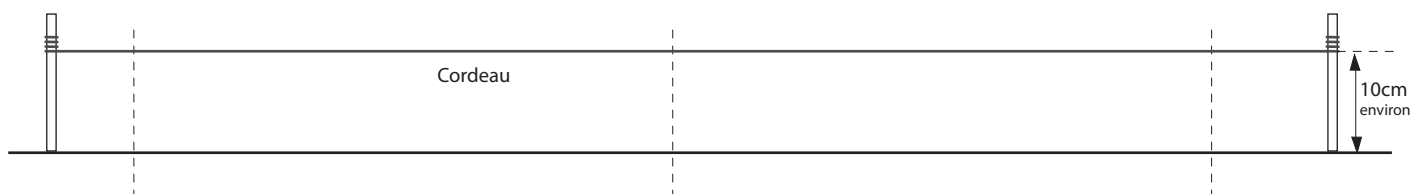


Si dénivelé: prévoir un décalage en hauteur

2 CREUSER 2 TROUS DANS LE SOL




L'entraxe entre trous varie en fonction de la longueur des lames
La dimension des trous dépend de la nature du sol et de l'exposition au vent


3 REMPLIR D'UNE COUCHE DE GRAVILLONS (DRAINAGE)

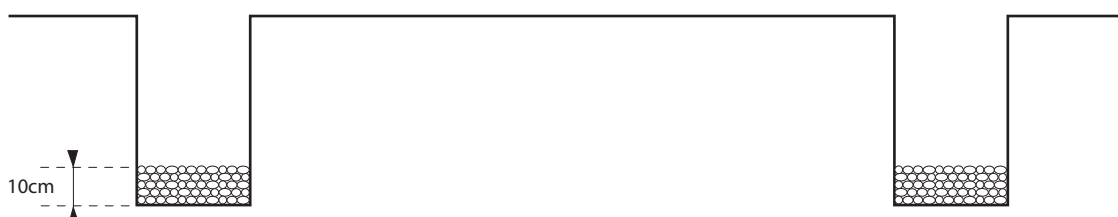


1 DISPOSER 2 DEMI POTEAUX ET LA 1^{ère} LAME

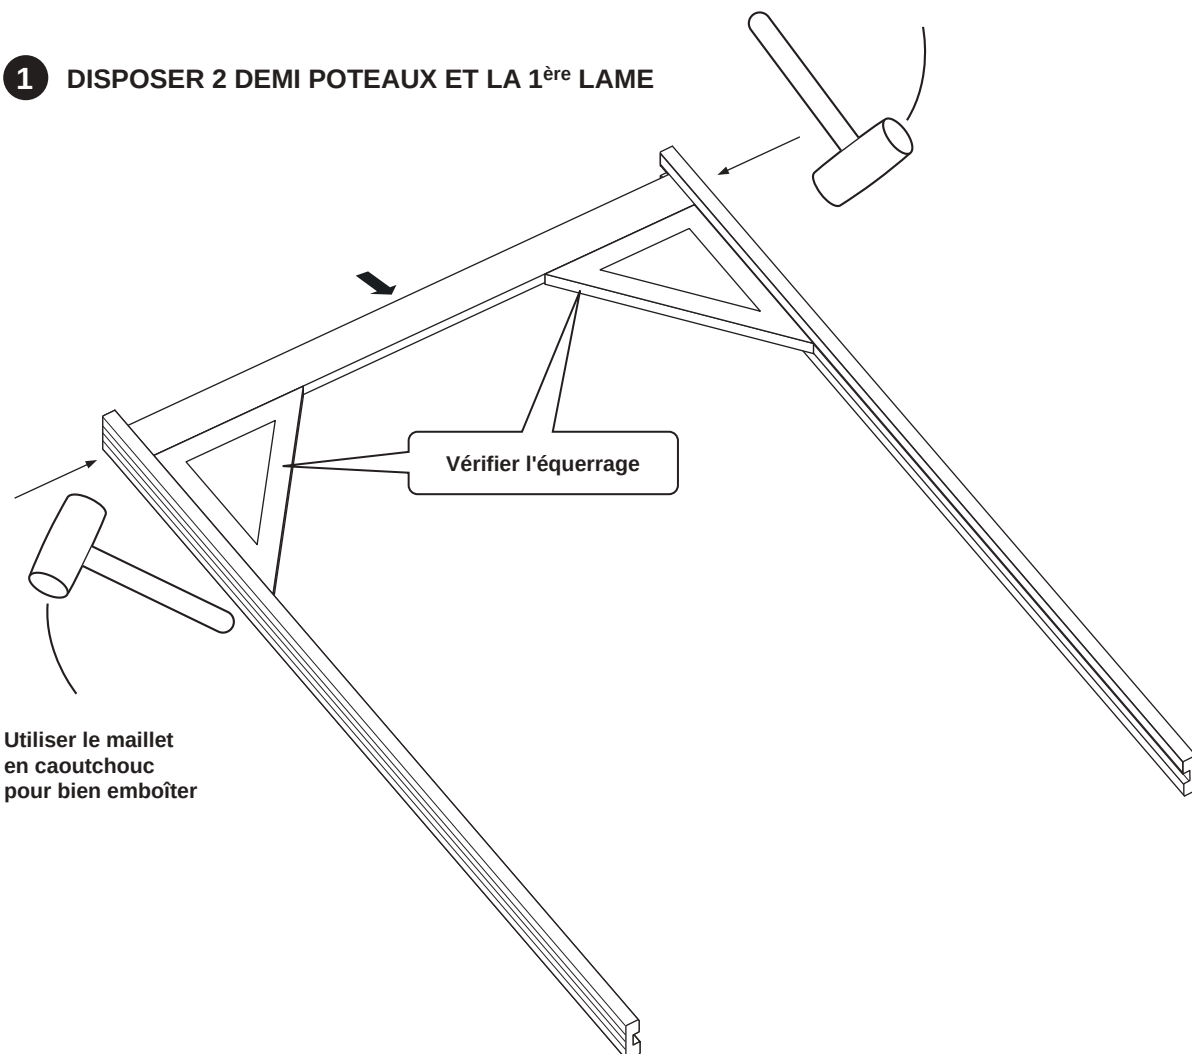


2 MAINTENIR AVEC UNE SANGLE

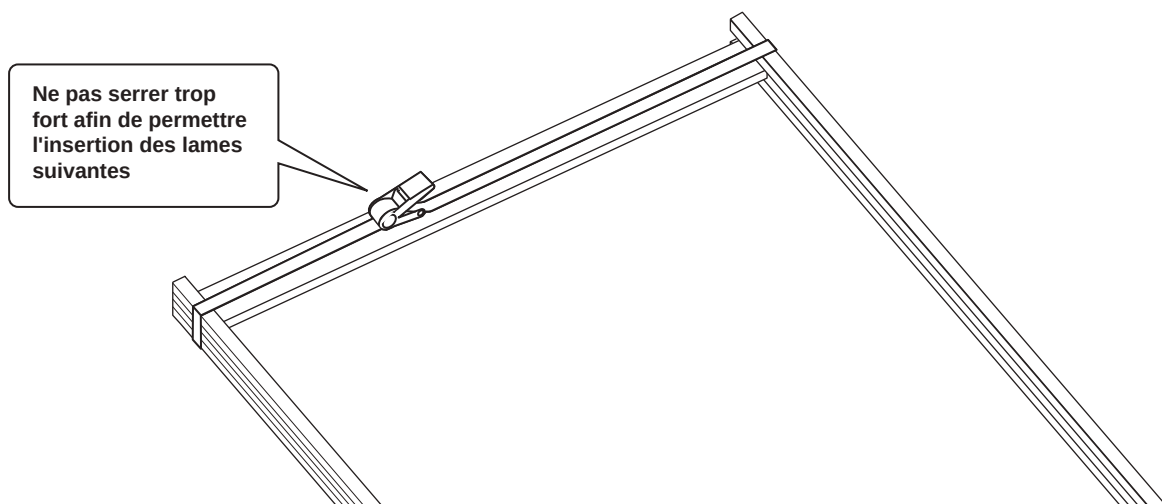


- 3 FAITES GLISSER LES LAMES SUIVANTES
LES ESPACER DE 1cm À L'AIDE DE CALES**

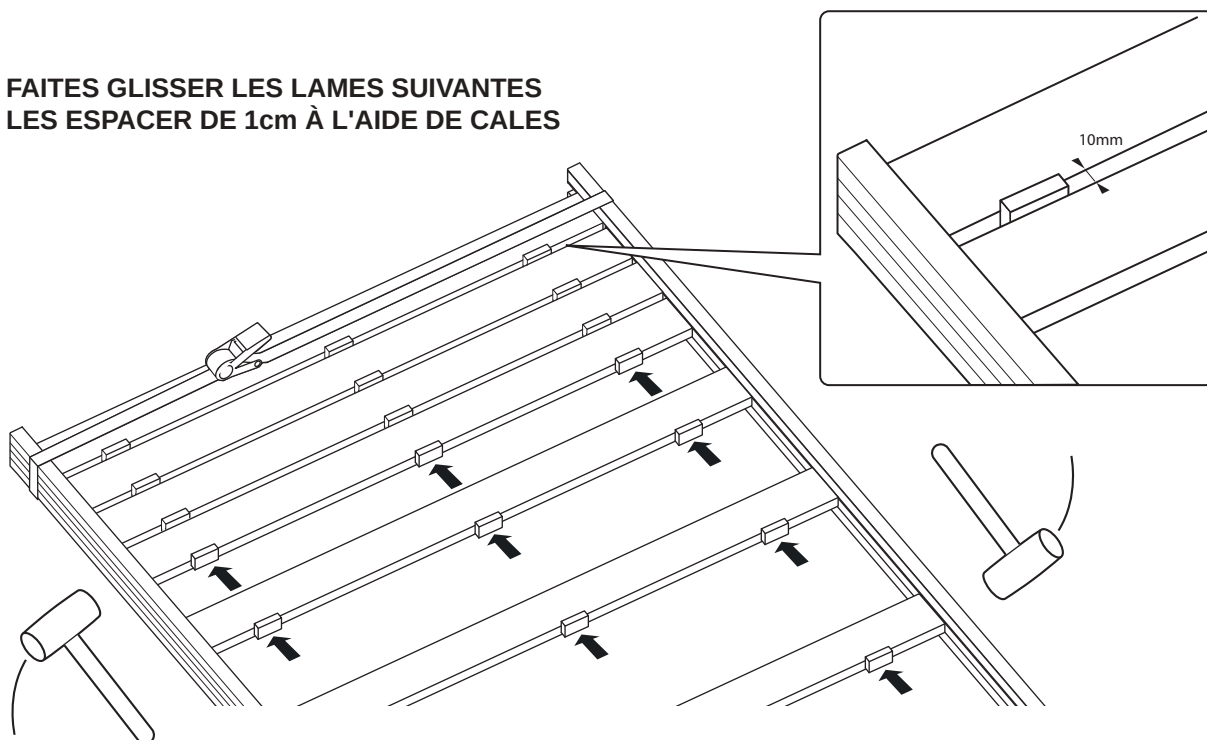


- 4 A. MAINTENIR LA DERNIÈRE LAME AVEC UNE SANGLE
B. PUIS L'ENSEMBLE AVEC 2 SANGLES**

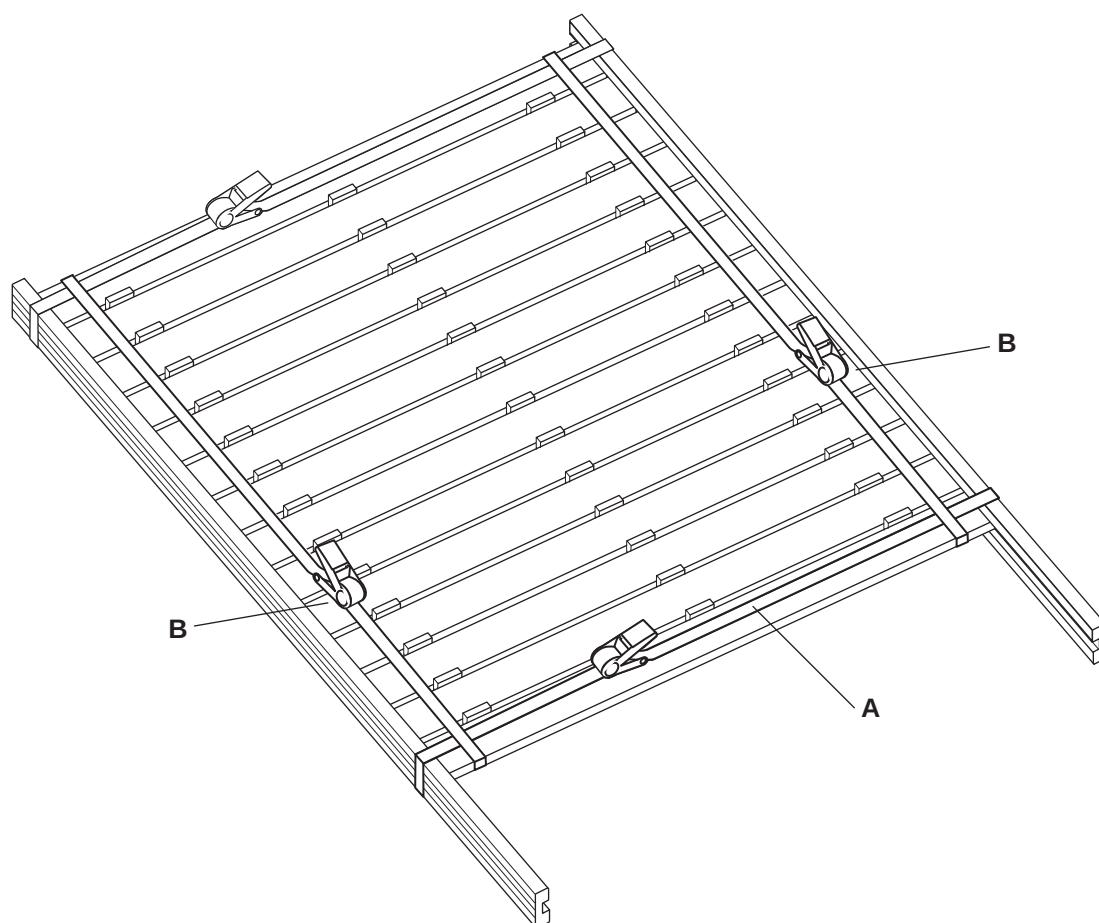

5 PERCER

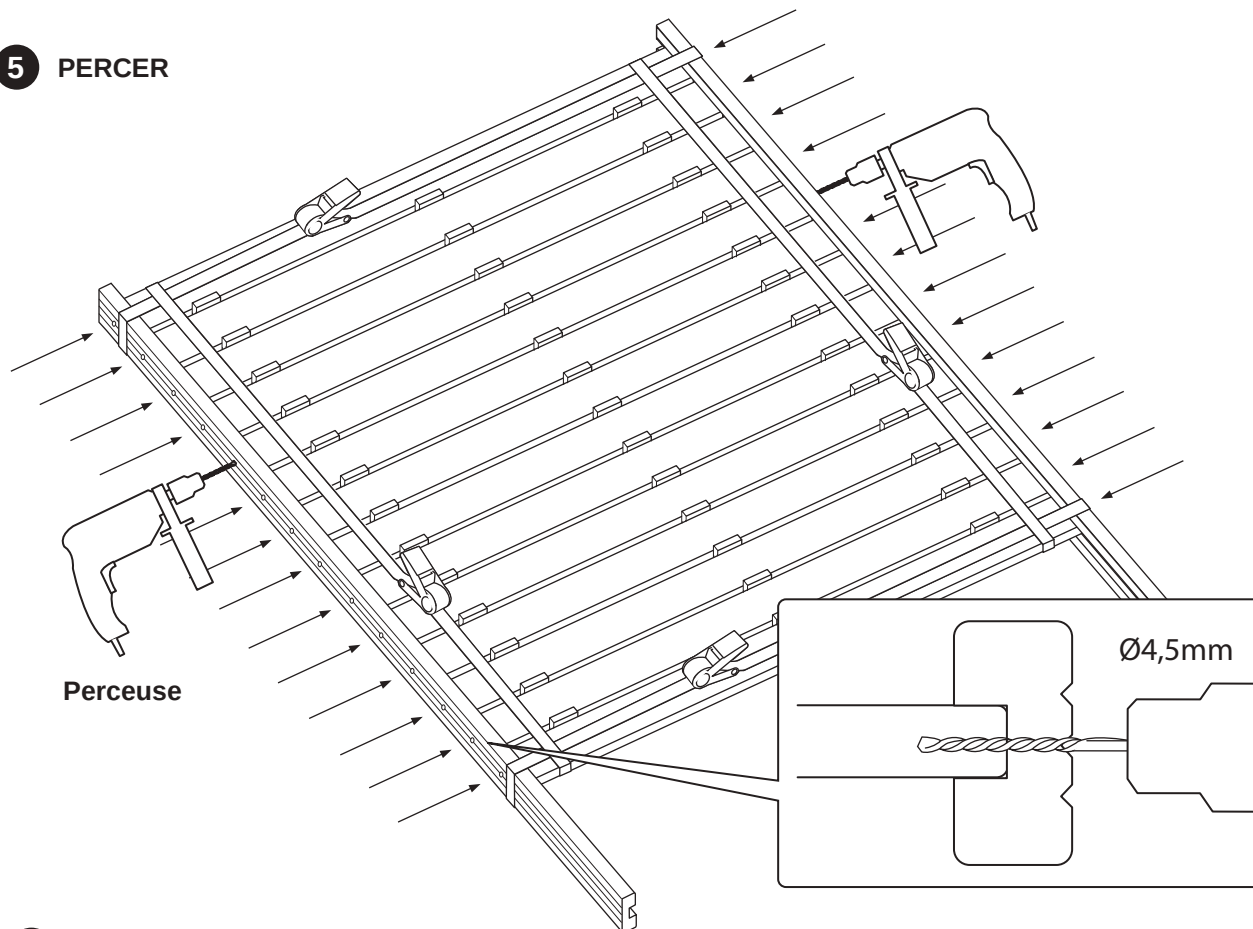


6 FIXER LES DEMI-POTEAUX ENLEVER SANGLES ET CALES

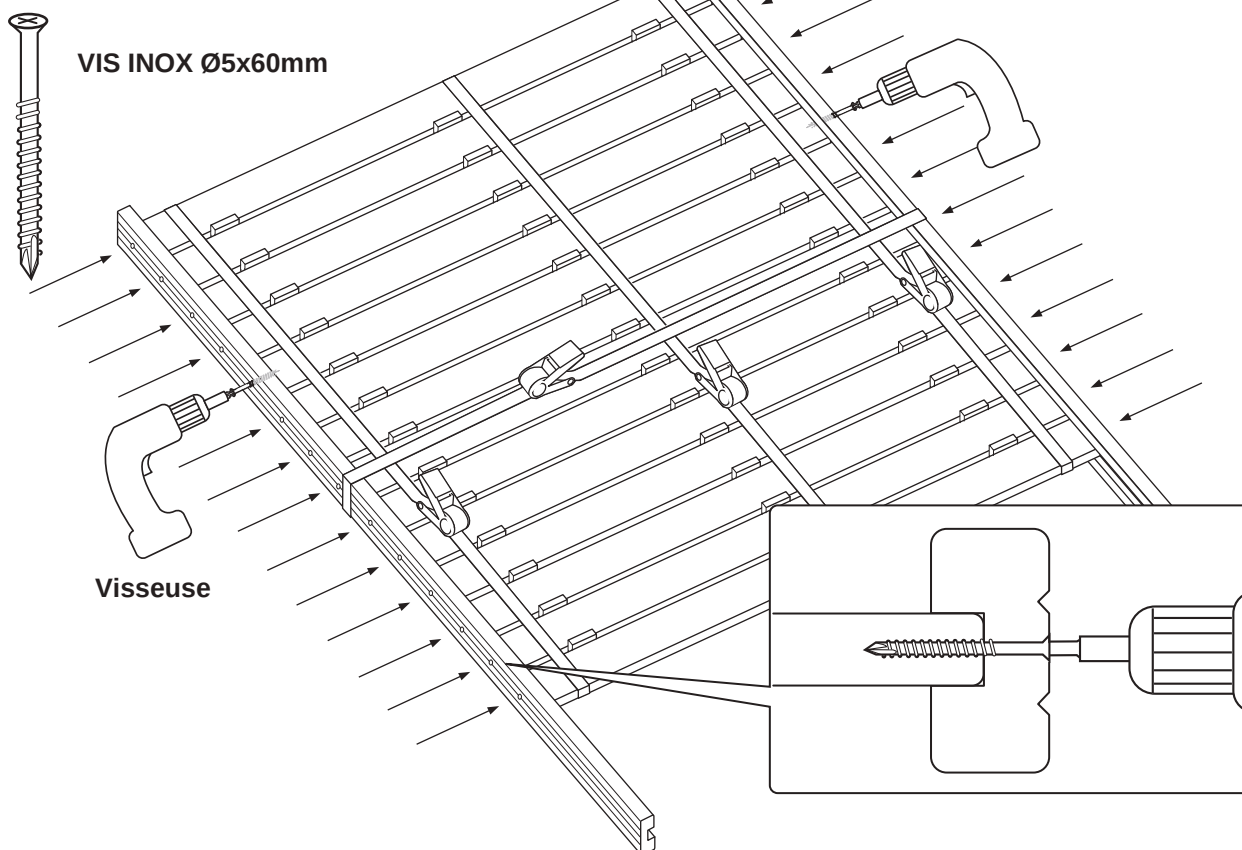

7 PERCER FIXER LE RAIDISSEUR



VIS INOX Ø4x30mm

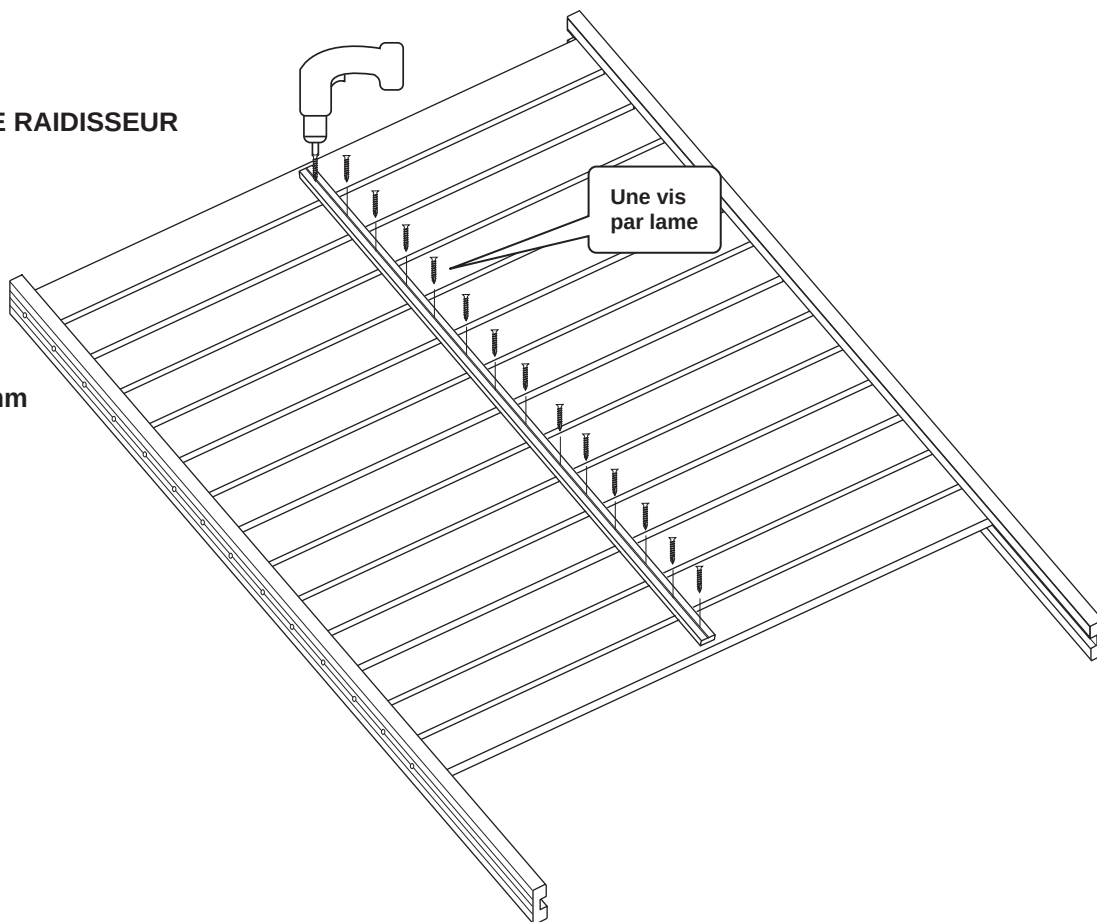


8 PLACER LE PANNEAU DANS LES TROUS

9 BLOQUER LE PANNEAU


Régler l'aplomb
et le niveau

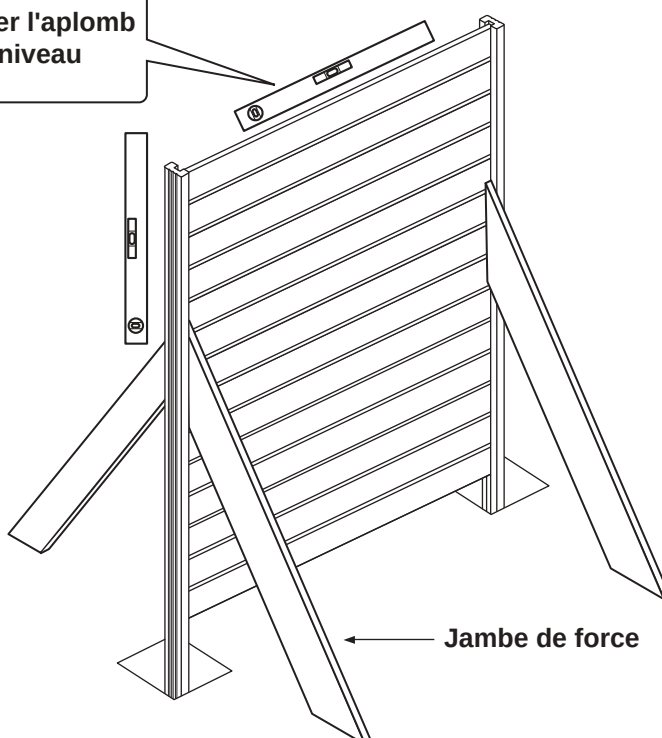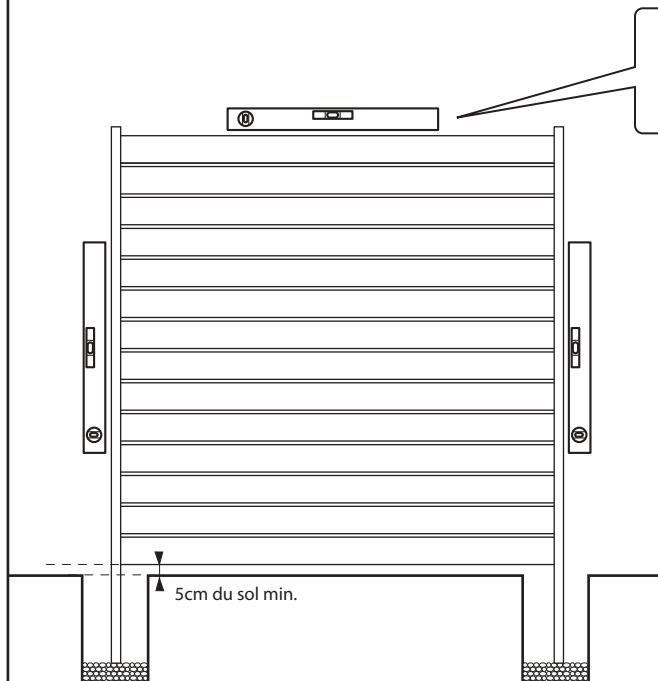


9 POURSUIVRE AVEC PANNEAUX SUIVANTS FIXER LES DEMI POTEAUX ENTRE EUX

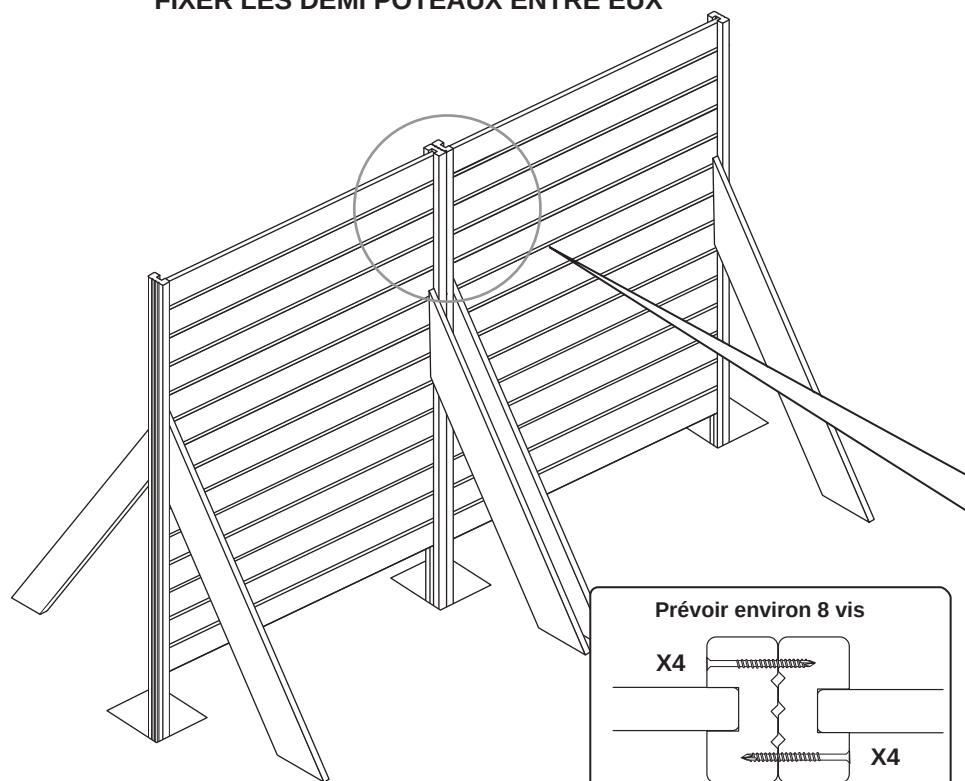


Pré-percer avant de visser

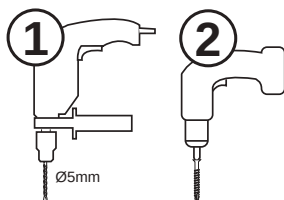


VIS INOX 5,5x70mm

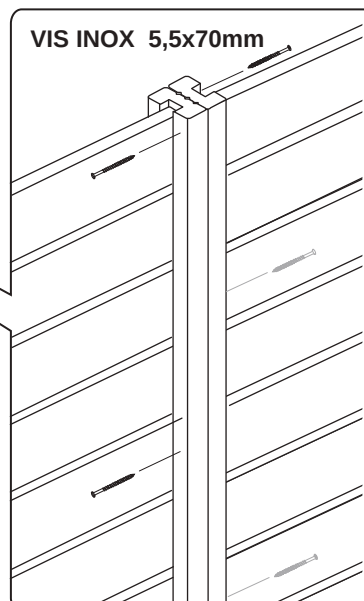


Prévoir environ 8 vis

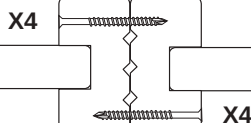

10 SCELLER DANS LE BÉTON

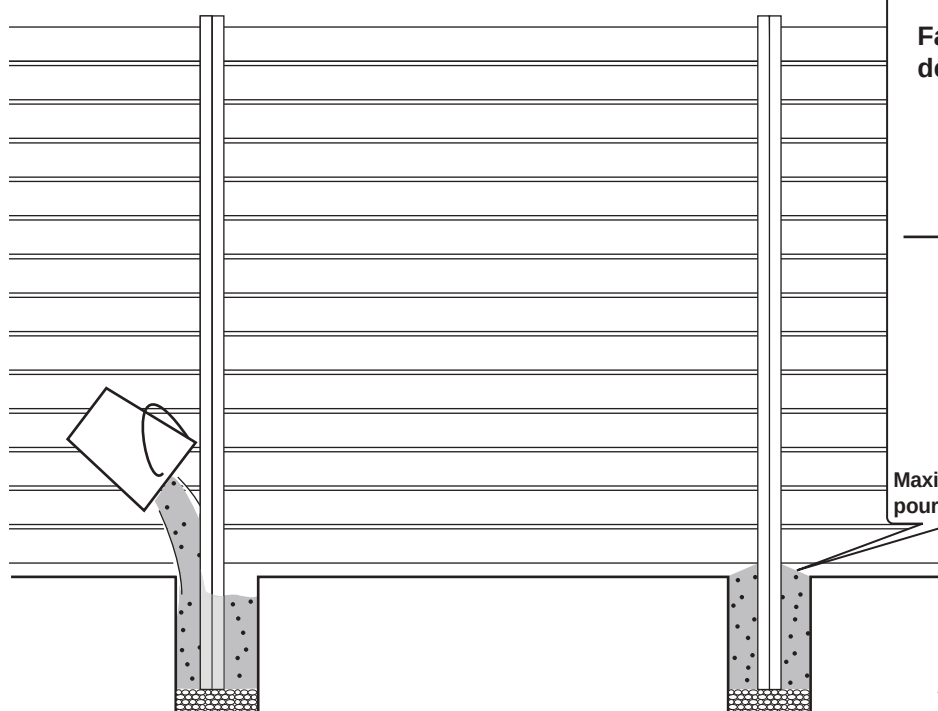

Favorise l'écoulement
des eaux pluviales

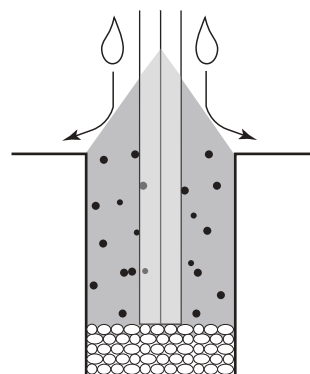


Maximiser la butte de béton
pour pallier au remontée de terre




Attendre le séchage
complet du béton
avant d'enlever les
jambes (±20 jours)

1 OPTION 1 / PLATINE SCELLÉE:
COULER LE BÉTON ET FIXER RAPIDEMENT LA PLATINE



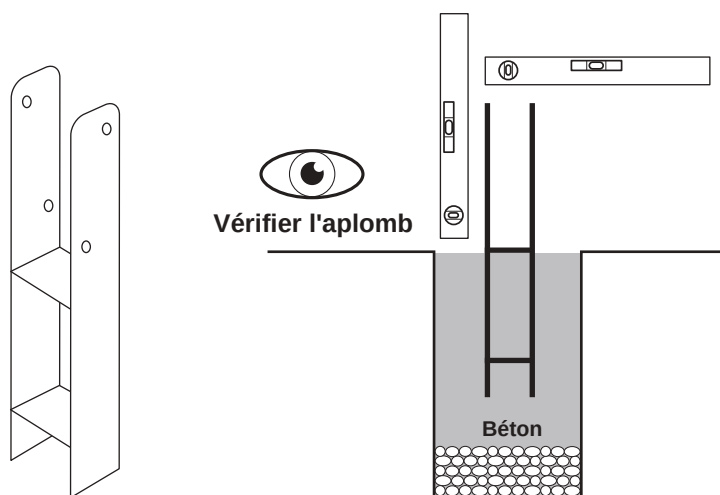


Maintien de la platine en place à l'aide d'une traverse jusqu'au séchage définitif du béton (± 20 jours)

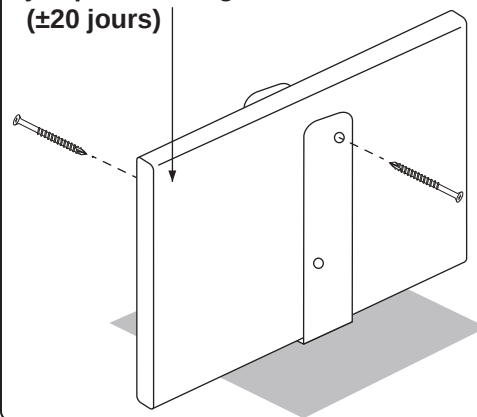


2 APRÈS SÈCHAGE COMPLET (± 20 jours), PLACER, PERCER ET FIXER LE PANNEAU


Vérifier l'aplomb et le niveau

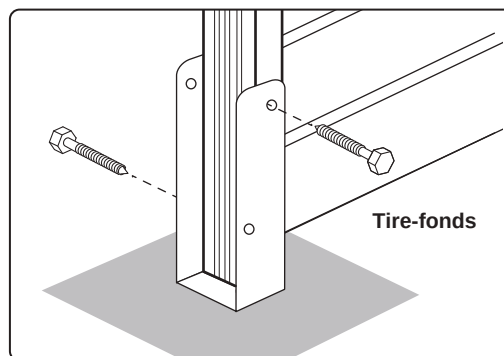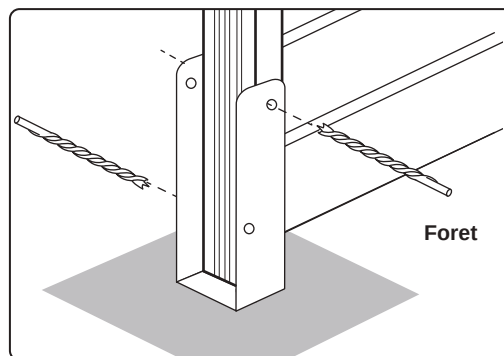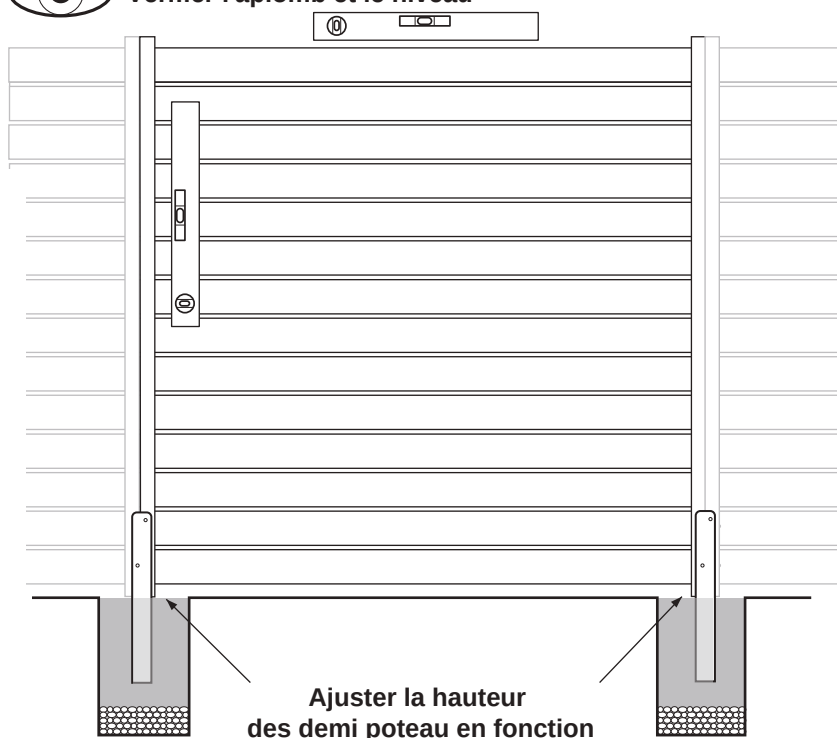




- 1 OPTION 2 / PLATINE VISSÉE:**
COULER LE BÉTON, VÉRIFIER L'APLOMB

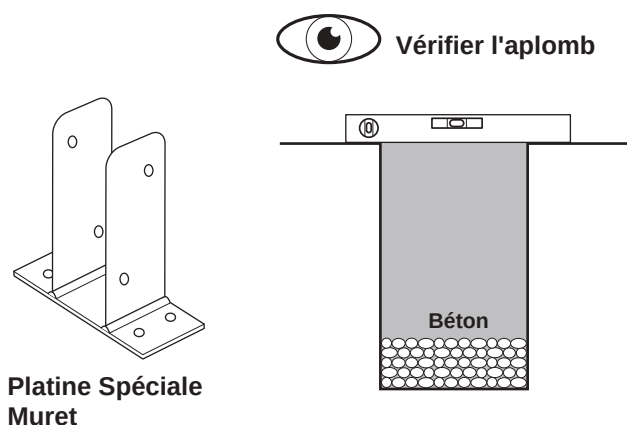

- 2 APRÈS SÈCHAGE COMPLET (±20 jours),**
FIXER LES PLATINES SUR SOCLE BÉTON

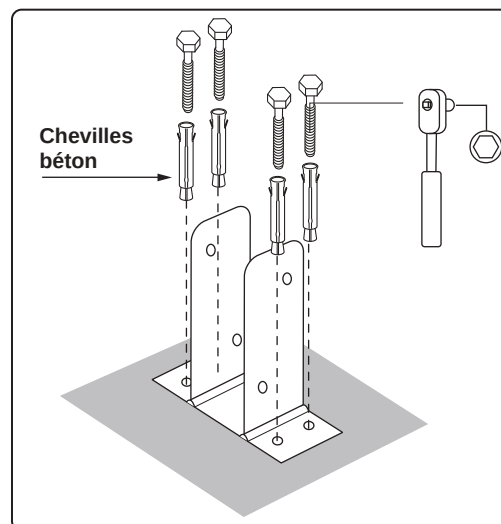


- 3 PLACER, PERCER ET FIXER LE PANNEAU**

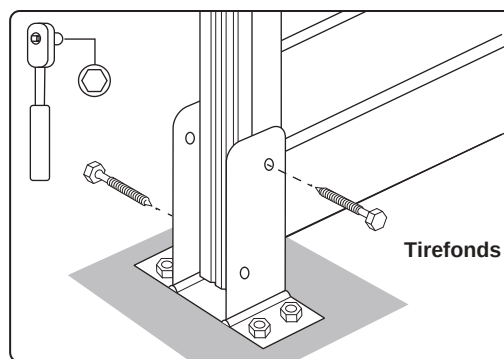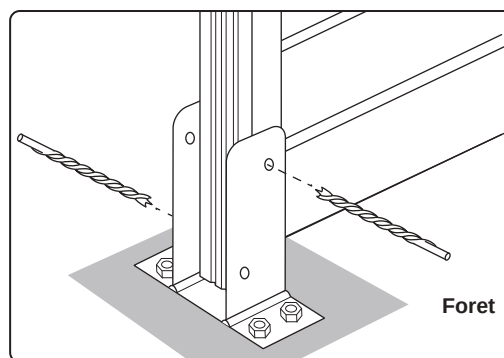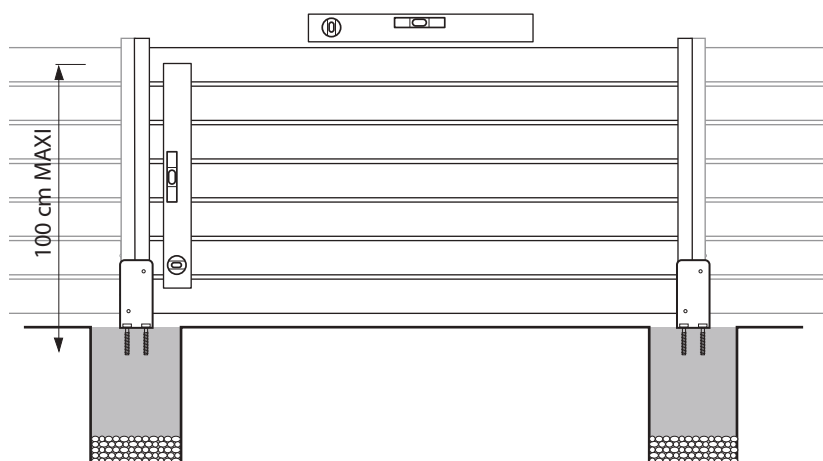

En cas de salissures ou de mousse

Lavage régulier des lames à l'aide d'un nettoyant spécial bois, d'eau chaude et d'une brosse souple
Nettoyeur haute pression fortement déconseillé

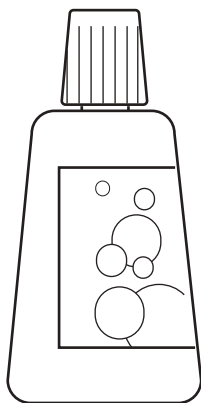

Nettoyant Spécial bois

